


## DOBLE JACQUARD - DOUBLE JACQUARD KNITMASTER 560/580 DAK

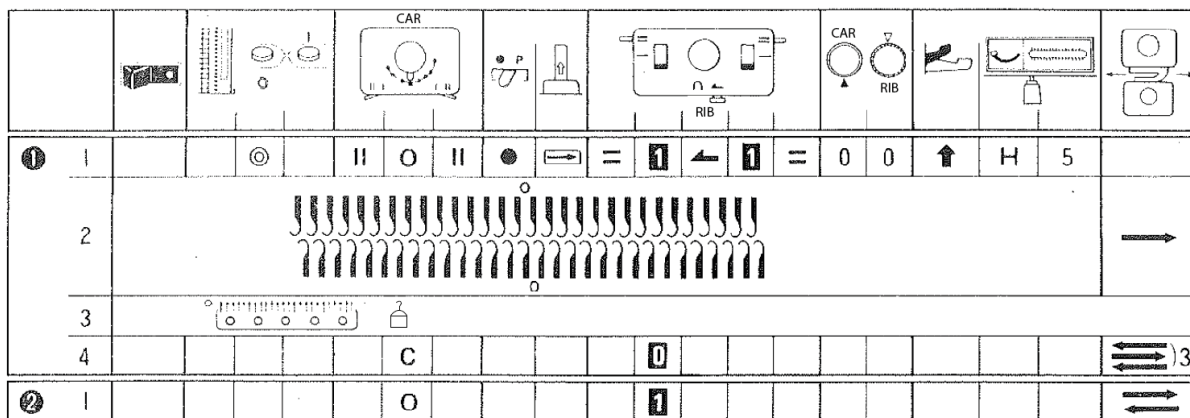

<b>#</b>	<p><b>Enhebrar los dos hilos:</b>  <b>Enhebrar el hilo de fondo directamente en el Ribber dejando el cambiador de colores (A) en posición "2".</b>  <b>Enhebrar el hilo de contraste en el cambiador de colores (B), en posición 1.</b></p> <p><u>Thread the two yarns:</u>          Thread the background yarn directly onto the ribber, leaving the colour changer (A) in position "2".          Thread the contrast yarn into the colour changer (B), in position 1.</p>
<b>1</b>	<p><b>Montar puntos como en el Acanalado/Jersey Doble según gráfico anterior.</b>  <b>(Realizando el Paso 1 y el Paso 2 completamente).</b>  <b>Carros a la derecha.</b>          Cast on like Double/Full Rib according to the above graph.          (Doing Step 1 and Step 2 completely).          Carriages on the right.</p>
<b>2</b>	<p><b>Ajustar imanes laterales en la tricotosa y también el imán "N" si fuera necesario.</b>          Adjust the side magnets on the knitting machine and also the "N" magnet if necessary.</p>
<b>3</b>	<p><b>Colocar la Palanca de Leva en "J" (Jacquard) en el carro principal.</b>          Set the Cam Lever to "J" (Jacquard) in the main carriage.</p>
<b>4</b>	<p><b>Seleccionar grosor de hilos en los diales de tensión de ambos carros según corresponda.</b>          Select thread thickness on the tension dials of both carriages accordingly.</p>
<b>5</b>	<p><b>DAK – Seleccionar diseño deseado en "Stitch Designer": Icono "Carpeta" para escoger diseño.</b>  <b>Invertir los colores del diseño si fuera necesario en: Palettes/Exchange.</b>  <b>Options/Method of Knitting: 2-colour Jacquard y Activar (Use of colour changer).</b>  <b>Seleccionar tricotosa: Silver Reed SK840, 550, 560, 580.</b>          DAK - Select desired design in "Stitch Designer": Icon "Folder" to choose design.          Invert the colours of the design if necessary in: Palettes/Exchange.          Options/Method of knitting: 2-colour jacquard and Activate (Use of colour changer).          Select knitting machine: Silver Reed SK840, 550, 560, 580.</p>
<b>6</b>	<p><b>DAK – Ir a "Interactive Knitting": Escoger de nuevo el diseño pregrabado y seguir instrucciones.</b>          DAK - Go to "Interactive Knitting": Choose the pre-saved design again and follow the instructions.</p>
<b>7</b>	<p><b>DAK – Click en Semáforo Central Amarillo y seguir instrucciones.</b>          DAK - Click on Central Yellow Traffic Light and follow the instructions.</p>
<b>8</b>	<p><b>Tejer una línea de derecha a izquierda con el hilo de fondo hasta llegar al cambiador de colores para cambiar al hilo de contraste (B) automáticamente.</b>          Knit a row from right to left with the background yarn until you reach the colour changer to change to the contrast yarn (B) automatically.</p>
<b>9</b>	<p><b>Seguir tejiendo y cada dos líneas cambiar de hilo con ayuda del cambiador de colores.</b>          Continue knitting and change yarn every two rows with the help of the colour changer.</p>